

Inst. # 59461 Rev. 6/07

GENERAL HELPFUL HINTS (May vary according to product purchased)

COUNT HARDWARE
Before assembly, identify and count
all hardware parts, then group identical parts together for easier
assembly. To help you identify the
correct screw styles and sizes, each
screw has been illustrated in the following steps.

lowing steps. UNIT ASSEMBLY

UNIT ASSEMBLY
Assemble your unit on the carton it
was packed in. For maximum work
area, lay the carton out flat. This
will protect your unit's finish during
assembly and help keep your floor
or carpet clean.

INSTALLING DOWELS Any dowels are installed by first applying one drop of wood glue into the dowel hole, then gently tapping the dowel into the hole with a hammer. Wipe away any excess glue with a damp cloth.

When attaching a wood part to the previously installed wood dowels, apply one drop of glue into the remaining dowel holes, then join the wood parts together. Wipe away any excess glue with a damp cloth.

CAUTION CAUTION

After assembly has been completed, make sure all screws or cam-lock fittings have been completely tightened before moving the unit and setting it upright. If a back panel is supplied in your unit, it must be installed before moving and setting the unit upright.

the unit upright. CARE AND CLEANING

CARE AND CLEANING
Your unit may be cleaned with a
damp cloth and a mild detergent or
use a quality panel cleaner and follow manufactuerer's instructions. To
help protect the finished surfaces,
do not set hot or wet containers on
the unit. Do not use any solvents,
abrasive cleaners or excess water.

DO+ABLE PRODUCTS

(Peut varier selon la produit) COMPTER LES PIÈCES

Avant l'assemblage, identifier et compter toutes les pièces, puis regrouper les pièces identiques de façon à faciliter la tâche. Pour aider à l'identification des différents types et tailles de vis, chacune d'entre elle est illustrée dans les étapes qui

CONSEILS PRATIQUES

GÉNÉRAUX

ASSEMBLAGE DU MEUBLE Assembla de Du Meubla. Assemblar le meuble sur le carton d'emballage. Déplier ce dernier pour obtenir la plus grande surface de travail possible. Ceci protègera la finition du meuble pendant l'assemblage et évitera de salir le sol ou tapis.

INSTALLATION DES GOUJONS

INSTALLATION DES GOUJONS Les goujons sont installés en appliquant tout d'abord une goutte de colle à bois dans le trou correspondant, puis en y introduisant le goujon en tapant doucement avec un marteau. Essuyer l'excédent de colle avec un chiffon humide. Lors de la fixation d'une pièce en bois sur les goujons précédemment installés, appliquer une goutte de colle sur les trous restants, puis assembler les pièces. Essuyer l'excédent de colle avec un chiffon humide.

MISE EN GARDE MISE EN GARDE
Une fois l'assemblage terminé, s'assurer que toutes les vis et attaches
"Cam-lock" sont bien serrées avant
de déplacer et de redresser le meu-ble. Si un panneau arrière est fourni
avec le meuble, il doit être installé
avant de déplacer et redresser ce
dernier.

Nettoyer le meuble avec un chiffon humide et un détergent doux, ou utiliser un nettoyant pour meubles de bonne qualité selon les instruc-tions du fabricant. Pour protéger la finition, ne pas placer de récipients chauds ou mouillés sur le meuble. Ne pas utiliser de solvants ou nettoyants abrasifs, ni une trop grande quantité d'eau.

Head Office © ClosetMaid Corporation 2007 Ocala, FL 34478-4400 1-800-874-0008 www.closetmaid.com

(Puede variar según el producto) CUENTE LOS HERRAJES CUENTE LOS HERRAJES
Antes de comenzar el ensamblaje,
identifique y cuente todos los herrajes y agrupe las piezas similares
para facilitar el ensamblaje. Para
ayudar en la identificación de los
tipos y tamaños correctos de tornillos, se iliustran cada uno de ellos en
los siguiantes pasos.

CONSEJOS PRÁCTICOS

GENERALES

los siguientes pasos. ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD

ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD La unidad debe ensamblarse sobre la caja de cartón en que vino empacada. Para obtener el área máxima de trabajo, abra la caja para que quede plana. Esto protegerá el acabado de la unidad durante su ensamblaje y ayudará a mantener limpio el piso o la alfombra.

INSTALACIÓN DE LAS ESPIGAS DE MADERA Las espigas se instalan aplicando primero una gota de adhesivo en el orificio y después golpeando suavemente la espigas con un martillo hasta que entre a fondo en su orificio. Limpie cualquier exceso de adhesivo con un paño húmedo.


Al ensamblar una pieza de madera a las espigas instaladas previa-mente, aplique una gota de adhesi-vo en los orificios restantes para las espigas y ensamble las piezas. Limpie cualquier exceso de adhesi-vo con un paño húmedo.

PRECAUCION Después de terminado el ensamblaje, asegúrese de que todos los tornillos o elementos de sujeción tipo leva estén bien apretados antes de mover la unidad y pararla. Si la unidad viene con un panel trasero, éste debe instalarse antes de mover la unidad y pararla.

PRECAUCIÓN

CUIDADO Y LIMPIEZA
La unidad puede limpiarse con un
paño húmedo y un detergente
suave o usando un limpiador de
panel de buena calidad observando
las instrucciones del fabricante. Para
ayudar a proteger el acabado de la
superficies, no coloque recipientes
calientes ni húmedos sobre la
unidad. No use solventes. limpiadores abrasivos ni exceso de

PARTS LIST / LISTE DE PIECES / LISTA DE PIEZAS

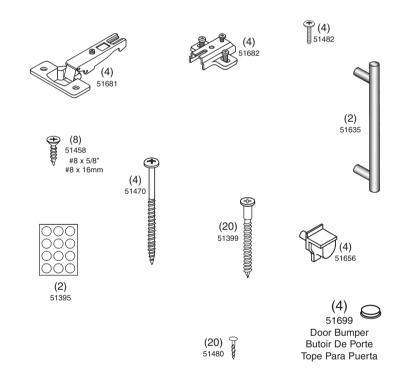



PARTS LIST / LISTE DE PIECES / LISTA DE PIEZAS

AS 41447


Adjustable Shelf

Tablette Réglable Repisa Ajustable

> BP 60123 Back Panel


Panneau Arrière


Panel Trasero

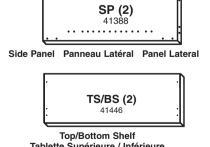



Tablette Supérieure / Inférieure Repisa Superior / Inferior


C (2)
41615
Cleat Tasseau Tablilla

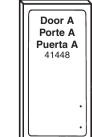


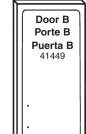


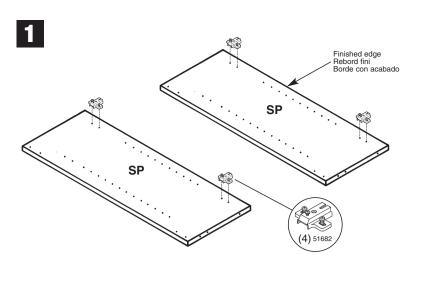

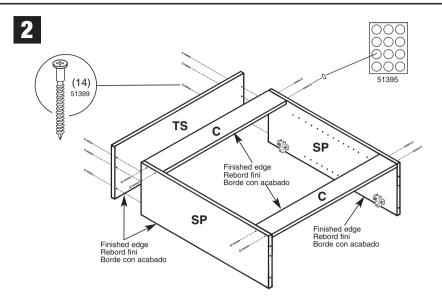

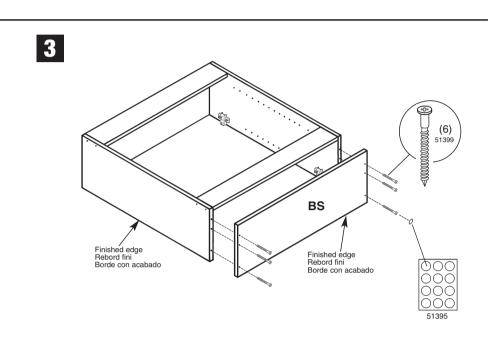

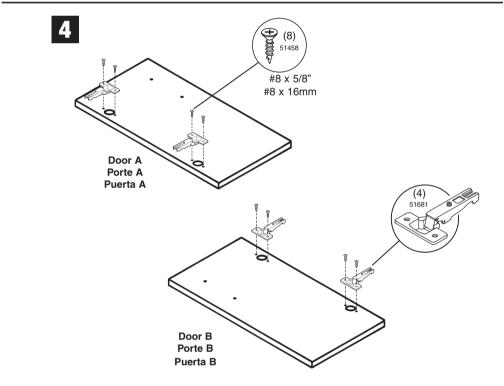

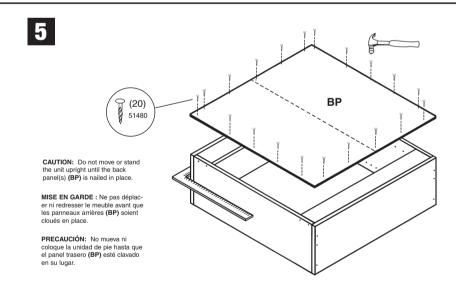

6

CAUTION To prevent damage to cabinet, it must be attached to wall using furnished hardware

First, locate the studs in your wall. Fasten long


MISE EN GARDE

Pour éviter tout dommage au meuble, ce Repérez d'abord les poutres dans le mur. Installez dernier doit être fixé au mur avec la visserie incluse. des vis à bois longues dans les poutres murales.


PRECAUCIÓN

Para evitar daños al gabinete, es necesario instalarlo en la pared utilizando el herraje

Primero, localice los montantes verticales en la

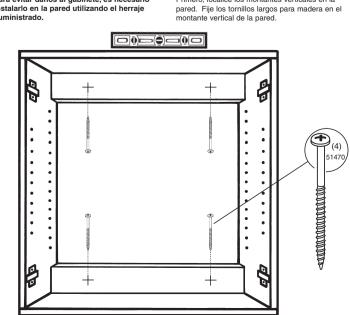



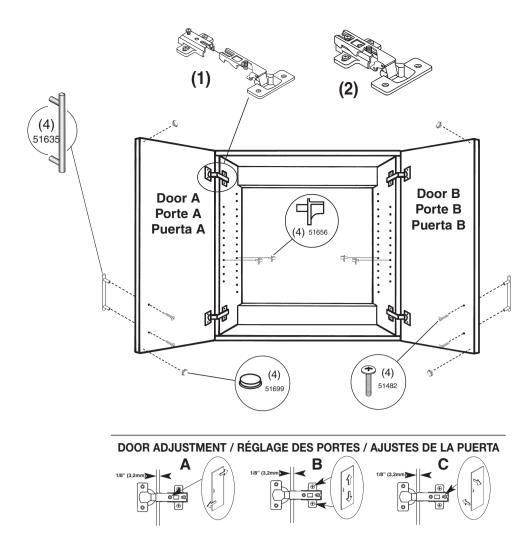

8

